


Lista de Peças 4R1 IA

Descrição dos Componentes do Produto

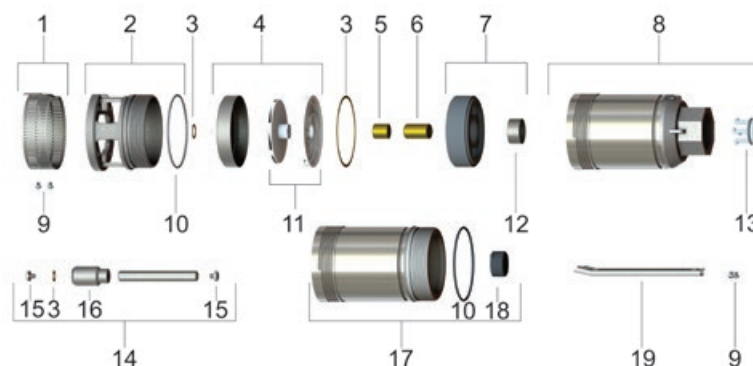

Item	Código do componente	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada embalagem	Observações
1	87510046100A	Kit Crivo Bombeador 4R1-5 IA-IB	Crivo Bombeador 4R1-5 IA-IB	1	1	
			Parafuso INOX 303/304 CRF 3/16X4.8mm	2	2	
2	87500221701A	Kit Corpo de Sucção 4R1-IA	Corpo de Sucção 4R1 IA	1	1	
			Anel O-ring NBR 72.69X2.62mm	1	1	
3*	87510021100A	Kit Arruela 4R1	Arruela de Ajuste 4R 13.2X0.3mm	**	2	* Para arruelas em quantidades múltiplas verificar a seção Componentes e Peças ** Quantidade de acordo com a necessidade de montagem
			Arruela de Ajuste 4R 13.2X0.5mm		2	
			Arruela de Ajuste A 84.7X0.5mm		10	
			Arruela de Ajuste A 84.7X0.8mm		10	
			Arruela de Ajuste 4R 17.5X0.3mm		5	
			Arruela de Ajuste 4R 17.5X0.5mm		5	
4	87530006100A	Kit Corpo do Estágio 4R1	Corpo do Estágio 4R1	**	1	**Quantidade de acordo com o número de estágios do produto
			Rotor Bombeador 4R1 IA-PA		1	
			Difusor Bombeador 4R1 IA-PA		1	
5	87531407100A	Bucha Desgaste Intermediária 4R5 IA-IB 18X18.5mm	-	1 (2)	1	Para bombadores a partir de 21 estágios considerar a quantidade entre parênteses
6	87531273100A	Bucha de Desgaste Bombeador 4R	-	**	1	Para bombadores a partir de 21 estágios considerar 1 (uma) unidade
7	87565733100A	Kit Mancal Superior 4R1 IA-PA	Mancal Superior 4R1 IA-PA	1	1	
			Bucha Guia INBR 30X15mm	1	1	
8	*	Conjunto Camisa e Válvula 4R1	Camisa de Fixação 4R1	1	1	*Código do componente de acordo com o número de estágios do produto (VIDE TABELA) Para os bombadores a partir de 21 estágios considerar também 1 (uma) unidade do item 17
			Disco da Válvula de Retenção 4R1-5 IA-PA	1	1	
			Anel O-ring NBR 20.22x3.53mm	1	1	

Lista de Peças 4R1 IA

Descrição dos Componentes do Produto



Item	Código do componente	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada embalagem	Observações
9	87520166101A	Kit Parafuso INOX 303/304 CRF 3/16X4.8mm	-	4(6)	2	Para bombadores até 19 estágios considerar 04 peças A partir de 21 estágios considerar a quantidade entre parênteses
10 *	87520137126A	Anel O-ring NBR 72.69X2.62mm	-	1(2) **	1	* Para anel o-ring em quantidades múltiplas verificar a seção Componentes e Peça ** Para bombadores a partir de 21 estágios considerar a quantidade entre parênteses
11 *	87531439100A	Kit Difusor e Rotor 4R1 IA-PA	Rotor Bombador 4R1 IA-PA	**	1	* Para rotores e difusores em quantidades múltiplas verificar a seção Componentes e Peças **Quantidade de acordo com o número de estágios do produto
			Difusor Bombador 4R1 IA-PA		1	
12 *	10000006291A	Bucha Guia Mancal Superior 4R	-	1	-	
13	87530039100A	Kit Disco Válvula de Retenção 4R1-5 IA-PA	Disco da Válvula de Retenção 4R1-5 IA-PA	1	1	
			Anel O-ring NBR 20.22x3.53mm	1	1	
14	*	Kit Eixo Bombador 4R1-IA	Eixo Bombador 4R1 PA	1	1	*Código do componente de acordo com o número de estágios do produto (VIDE TABELA)
			Parafuso INOX 303/304 CRF 3/16X4.8mm	2	2	
			Acoplamento Bombador 4R1-5 IA-IB 23.3X45mm	1	1	
			Arruela de Ajuste 4R 13.2X0.3mm	1	1	
			Arruela de Ajuste 4R 13.2X0.5mm	1	1	
15	87520176100A	Kit Parafuso INOX CRF 1/4X1/4"	-	2	2	
16	87500218701A	Acoplamento Bombador 4R1-5 IA-IB 23.3X45mm	-	1	-	
17	*	Conjunto Camisa e Mancal Intermediário 4R1 IA	Camisa de Fixação 4R1 IA	**	1	*Código do componente de acordo com o número de estágios do produto (VIDE TABELA) **Para os bombadores a partir de 21 estágios considerar 1 (uma) unidade
			Anel O-ring NBR 72.69X2.62mm		1	
			Bucha Guia NBR 30X15mm		1	
18	87520309104A	Bucha Guia NBR 30X15mm	-	1	-	* Para bucha guia em quantidades múltiplas verificar a seção Componentes e Peças
19	*	Proteção do Cabo	-	1	-	*Código do componente de acordo com o número de estágios do produto (VIDE TABELA)

Para Bucha Guia Mancal Superior com lote de fabricação anterior a 2021 verificar o código unitário na seção Itens Diversos e códigos em quantidades múltiplas verificar a seção Componentes e Peças.

Lista de Peças

4R1 IA

Descrição dos Componentes do Produto



Item 8	Conjunto Camisa e Válvula 4R1-IA
Nº estágios	Código
6	87565224100A
9	87565227100A
12	87565230100A
15	87565233100A
17	87565235100A
19	87565237100A
21	87565229100A
23	87565230100A
25	87565231100A
28	87565232100A
31	87565234100A
34	87565235100A

Item 14	Kit Eixo Bombeador
Nº estágios	Código
6	87530078100A
9	87530081100A
12	87530084100A
15	87530087100A
17	87530089100A
19	87530091100A
21	87530093100A
23	87530095100A
25	87530097100A
28	87530100100A
31	87530103100A
34	87530106100A

Item 17	Conjunto Camisa e Mancal Intermediário
Nº estágios	Código
6	-
9	-
12	-
15	-
17	-
19	-
21	87565196100A
23	87565197100A
25	87565198100A
28	87565200100A
31	87565201100A
34	87565203100A

Item 19	Proteção do Cabo
Nº estágios	Código
6	87510130106A
9	87510130113A
12	87510130118A
15	87510130124A
17	87510130127A
19	87510130132A
21	87510130139A
23	87510130143A
25	87510130146A
28	87510130151A
31	87510130157A
34	87510130163A