


# Lista de Peças R28 A



## Descrição dos Componentes do Produto

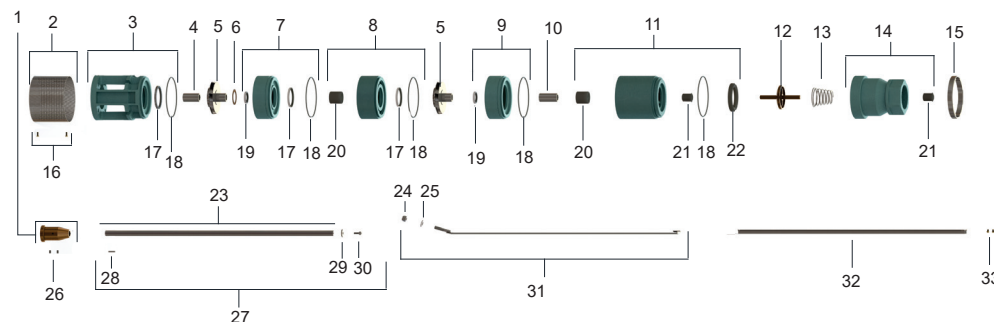

Item	Código do componente	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada embalagem	Observações
1	87530012100A	Kit Acoplamento Bombeador R7-28A 6" 49X90mm	Acoplamento Bombeador R7-28A 6" 49X90mm	1	1	Componente utilizado para os motores da série 500
	87500044301A	Kit Acoplamento Bombeador R7-28A 6" 49X85mm	Acoplamento Bombeador R7-28A 6" 49X85mm	1	1	
			Parafuso INOX 303/304 S/Cabeça 1/4x3/8"	2	2	Componente utilizado para os motores das séries 610/710/760
2	87510056100A	Kit Crivo Bombeador R11A-R28A 6"	Crivo Bombeador R11A-28A	1	1	-
			Parafuso LATÃO CCHF 3/16x1/2"	2	2	
3	87565055100A	Kit Corpo de Sucção R28A	Corpo de Sucção R28A	1	1	-
			Bucha Guia INBR 59X49.4mm	1	1	
			Anel O-ring NBR 98X3mm	1	1	
4	87531379100A	Bucha de Desgaste R7A-28A 25X49mm	-	1	-	-
5	87565033100A	Rotor Bombeador R28-28A	Rotor Bombeador R28-28A	**	1	**Quantidade de acordo com o número de estágios do produto
6	87565809100A	Kit Arr. Ajuste R7A-R28A	Arr. Ajuste R7A-R28A 17.4X0.5mm	**	10	**Quantidade do componente de acordo com a necessidade de montagem do produto.
	87565810100A		Arr. Ajuste R7A-R28A 17.4X0.8mm	**	10	
7	87565007100A	Kit Corpo do Estágio R28A	Corpo do Estágio R28A	**	1	**Para os bombadores até 12 estágios: número de estágios - 1 (um) . Para os bombadores de 13 a 20 estágios: número de estágios - 2.
			Bucha Guia INBR 70X59.5mm	**	1	
			Anel O-ring NBR 98X3mm	**	1	
			Bucha Guia INBR 36X25mm	**	1	
8	87565726100A	Kit Mancal Intermediário R28A	Mancal Intermediário R28A	**	1	**Para os bombadores de 16 a 20 estágios considerar 1 (uma) unidade.
			Bucha Guia INBR 59X49.4mm	**	1	
			Anel O-ring NBR 98X3mm	**	1	
			Bucha Guia NBR 36X36mm	**	1	
9	87565026100A	Kit Corpo do Último Estágio R28A	Corpo do Último Estágio R28A	**	1	**Para bombadores até 12 estágios: 1 (uma) unidade / Para bombadores de 13 a 20 estágios: 2 unidades
			Anel O-ring NBR 98X3mm	**	1	
			Bucha Guia INBR 36X25mm	**	1	
10	87531380100A	Bucha de Desgaste R7A-28A 25X55mm	-	**	1	**Para bombadores até 12 estágios: 1 (uma) unidade / Para bombadores de 16 a 20 estágios: 2 unidades
11	87565411100A	Kit Mancal Superior R7A-28A	Mancal Superior R7A-28A	1	1	-
			Anel O-ring NBR 98X3mm	1	1	
			Bucha Guia NBR 36X36mm	1	1	
			Bucha Guia NBR 13X23mm	1	1	
			Assento da Válvula de Retenção 84.9x12mm	1	1	

# Lista de Peças R28 A

## Descrição dos Componentes do Produto



Item	Código do componente	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada embalagem	Observações
12	87500043301A	Disco da Válvula de Retenção R7A-28A	-	1	-	-
13	87520623103A	Mola INOX 304 MC55	-	1	-	-
14	87565460100A	Kit Corpo da Válvula de Retenção R7A-28A	Corpo da Válvula de Retenção R7A-28A	1	1	-
			Bucha Guia NBR 13X23mm	1	1	-
15	87500094701A	Anel de Fixação R7A-R28A	-	1	-	-
16	87520187101A	Kit Parafuso LATÃO CCHF 3/16x1/2"	-	2	2	-
17*	87531302100A	Bucha Guia INBR 70X59,5mm	-	**	1	* Para bucha guia em quantidades múltiplas verificar a seção Componentes e Peças **Quantidade de acordo com o número de estágios do produto
18*	87520137128A	Anel O-ring NBR 98X3mm	-	**	1	* Para anel o-ring em quantidades múltiplas verificar a seção Componentes e Peças **Para bombadores até 12 estágios: número de estágios + 2. Para bombadores de 13 a 20 estágios: número de estágios + 3
19*	87531298100A	Bucha Guia INBR 36X25mm	-	**	1	* Para bucha guia em quantidades múltiplas verificar a seção Componentes e Peças **Quantidade de acordo com o número de estágios do produto
20*	87520309105A	Bucha Guia NBR 36X36mm	-	**	1	* Para bucha guia em quantidades múltiplas verificar a seção Componentes e Peças **Para bombadores até 12 estágios: 1 (uma) unidade. Para bombadores de 16 a 20 estágios: 2 unidades
21*	87520309100A	Bucha Guia NBR 13X23mm	-	2	1	* Para bucha guia em quantidades múltiplas verificar a seção Componentes e Peças
22	87520306104A	Assento da Válvula de Retenção 84.9x12mm	-	1	-	-
23	*	Chaveta Bombador R28A	-	1	-	*Código do componente de acordo com o número de estágios do produto (VIDE TABELA)
24	87520202100A	Kit Porca Sextavada INOX 3/8" 16FPP	-	4	4	-
25	87520143100A	Kit Arruela Lisa INOX 304 M10	-	4	4	-
26	87520164102A	Kit Parafuso INOX 303/304 S/Cabeça 1/4x3/8"	-	2	2	-
27	*	Kit Eixo Bombador R28A	Eixo Bombador R28A	1	1	*Código do componente de acordo com o número de estágios do produto (VIDE TABELA)
			Parafuso ALLEN INOX 303/304 1/4x5/8"	1	1	
			Arruela de Pressão R7A-28A	1	1	
			Chaveta INOX 304 3/16x532x27mm	1	1	
			Chaveta Bombador R28A	1	1	
28	87520621104A	Chaveta INOX 304 3/16x532x27mm	-	1	-	-
29	87510082100A	Arruela de Pressão R7A-28A	-	1	-	-
30	87520181103A	Parafuso ALLEN INOX 303/304 1/4x5/8"	-	1	-	-
31	*	Kit Tirante de Fixação R28A	Tirante de Fixação R28A	4	4	*Código do componente de acordo com o número de estágios do produto (VIDE TABELA)
			Porca Sextavada INOX 3/8" 16FPP	4	4	
			Arruela Lisa INOX 304 M10	4	4	
32	*	Proteção do Cabo	-	1	-	*Código do componente de acordo com o número de estágios do produto (VIDE TABELA)
33	87520188102A	Kit Parafuso LATÃO CRF 3/16x6.5mm	-	4(6)	2	Para os bombadores de 16 a 20 estágios considerar a quantidade entre parênteses

# Lista de Peças R28 A

## Descrição dos Componentes do Produto



Item 23	Chaveta Bombeador R28A
Nº Estágios	Código
1	87530375100A
2	87530376100A
3	87530377100A
4	87530378100A
5	87530379100A
6	87530380100A
7	87530381100A
8	87530382100A
9	87530383100A
10	87530384100A
11	87530385100A
12	87530386100A
13	87530387100A
14	87530388100A
15	87530389100A
16	87530390100A
17	87530391100A
18	87530392100A
19	87530393100A
20	87530394100A

Item 27	Kit Eixo Bombeador R28A
Nº Estágios	Código
1	87530938100A
2	87530939100A
3	87530940100A
4	87530941100A
5	87530942100A
6	87530943100A
7	87530944100A
8	87530945100A
9	87530946100A
10	87530947100A
11	87530948100A
12	87530949100A
13	87530950100A
14	87530951100A
15	87530952100A
16	87530953100A
17	87530954100A
18	87530955100A
19	87530956100A
20	87530957100A

Item 31	Kit Tirante de Fixação R28A
Nº Estágios	Código
1	87565603100A
2	87565604100A
3	87565605100A
4	87565606100A
5	87565607100A
6	87565608100A
7	87565609100A
8	87565610100A
9	87565611100A
10	87565612100A
11	87565613100A
12	87565614100A
13	87565615100A
14	87565616100A
15	87565617100A
16	87565618100A
17	87565619100A
18	87565620100A
19	87565621100A
20	87565622100A

Item 32	Proteção do Cabo
Nº Estágios	Código
1	87510125116A
2	87510124136A
3	87510124143A
4	87510124153A
5	87510122146A
6	87510122111A
7	87510122112A
8	87510122147A
9	87510122115A
10	87510122117A
11	87510122119A
12	87510122120A
13	87510122124A
14	87510122101A
15	87510122103A
16	87510122136A
17	87510122105A
18	87510122140A
19	87510122142A
20	87510122144A